



EcoCrystal



NOTICE DE MONTAGE

Remplacement de la sphère

 Vous pouvez voir la vidéo du remplacement de la sphère sur le site : www.ecocrystal.fr dans la section **Tutoriels**.

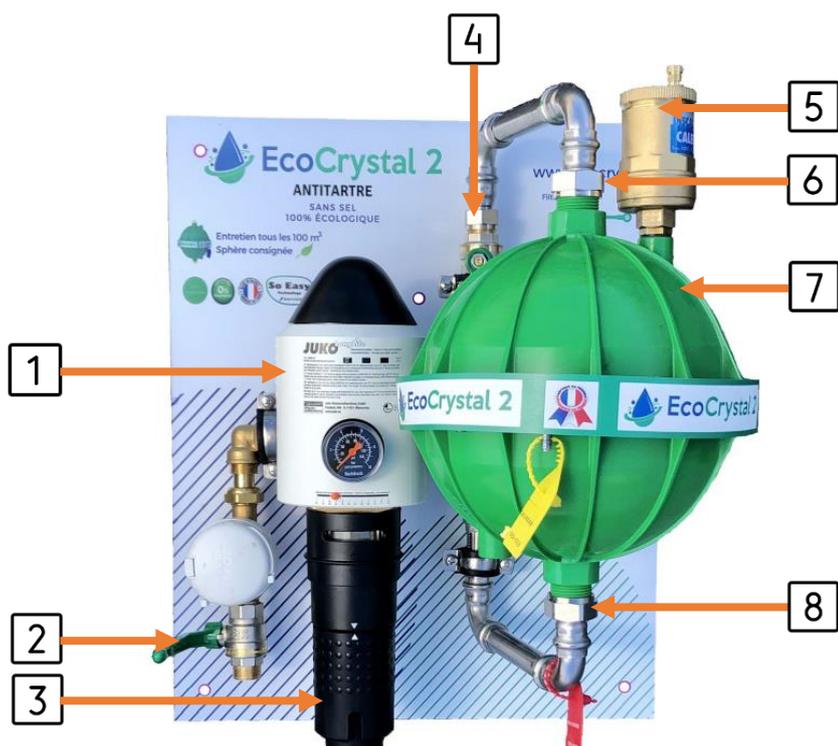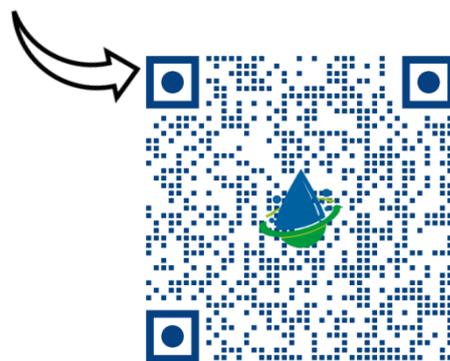

- 
- 1 Préfiltre
 - 2 Vanne d'arrivée d'eau
 - 3 Bague du préfiltre
 - 4 Raccord intérieur
 - 5 Dégazeur
 - 6 Raccord haut
 - 7 Sphère
 - 8 Raccord bas

Outils nécessaires : Clé à molette 

Seau 



Commencez toujours par changer la sphère avant le remplacement de la cartouche du filtre sous évier.

Nettoyage du préfiltre

- Positionnez un seau sous le préfiltre (1)
- Selon votre modèle, il faut soit ouvrir le robinet ou faire faire un tour complet de la bague noire (3) en bas du préfiltre, en tournant à la main.
- Laisser couler 5 litres d'eau pour enlever les impuretés
- Fermez le robinet ou remplacez la bague noire (3) en position centrale, avec les flèches blanches en face.



Changement de la sphère

- Placez un seau sous la sphère (7) et dévissez les deux raccords (6 et 8). Enlevez la sphère qui va se vider de son eau.
- Dévissez d'un tour le raccord intérieur (4) pour donner un peu de jeu.
- Prenez les joints à l'intérieur des capuchons jaunes qui bouchent la nouvelle sphère.
- Posez le nouveau joint sur le raccord du bas (8), positionnez la sphère, serrez à la main de 2 tours en s'assurant d'être bien dans les filets.
- Mettez le joint sur le raccord du haut (6), positionnez et serrez à la main, prendre soin d'être bien dans le filet.
- Finissez le serrage à la clé pour étanchéifier sans forcer y compris du raccord intérieur (4).
- Récupérez le dégazeur en le dévissant à la main de la sphère usagée.
- Enlevez le capuchon en plastique sur la nouvelle sphère et récupérez le joint neuf. Placez le joint et vissez le dégazeur sur la nouvelle sphère, en serrant pas trop fort à la main.

Mise en eau

- Vérifiez que les vannes sont en position « filtration », comme indiqué sur la plaque de support.
- Ouvrez le robinet le plus proche dans votre habitation, l'air de la sphère sortira à cet endroit.
- Revenez à l'EcoCrystal® 2 et ouvrez lentement la vanne d'arrivée d'eau (2) pour que l'air s'évacue vers le robinet ouvert.
- Dès que la sphère est remplie d'eau, ouvrez la vanne (2) en grand.
- Dévissez légèrement la molette sur le haut du dégazeur.
- Laissez couler l'eau pour laver la roche volcanique et le charbon, quand l'eau est parfaitement limpide vous avez de l'eau EcoCrystal® 2.
- Complétez les informations sur la bandelette fournie, accrochez-la à proximité.

Pour le retour de la sphère, veuillez suivre les consignes jointes.

Remplacement de la sphère sur un cadre Cristalinn par **EcoCrystal® 2**

Nettoyage du préfiltre

Purgez le préfiltre en ouvrant le petit robinet à fond et tirer 2 litres d'eau dans un seau

Fermez l'arrivée d'eau générale.



Changement de la sphère

- Fermez les deux vannes en amont et en aval de la sphère.
- Placez un seau sous la sphère et dévissez les deux raccords qui la fixent. Enlevez la sphère qui va se vider de son eau.
- Prenez les joints à l'intérieur des capuchons jaunes qui bouchent la nouvelle sphère.
- Posez le nouveau joint sur le raccord du bas (8), positionnez la sphère, serrez à la main de 2 tours en s'assurant d'être bien dans les filets.
- Mettez le joint sur le raccord du haut (6), positionnez et serrez à la main, prendre soin d'être bien dans le filet.
- Finissez le serrage à la clé pour étanchéifier sans forcer.
- Récupérez le dégazeur en le dévissant à la main de la sphère usagée.
- Enlevez le capuchon en plastique sur la nouvelle sphère et récupérez le joint neuf. Placez le joint et vissez le dégazeur sur la nouvelle sphère, en serrant pas trop fort à la main.

Mise en eau

- Ouvrez la vanne supérieure
- Ouvrez le robinet le plus proche dans votre habitation, l'air de la sphère sortira à cet endroit.
- Revenez à l'**EcoCrystal® 2** et ouvrez lentement la vanne du bas pour que l'air s'évacue vers le robinet ouvert.
- Dès que la sphère est remplie d'eau, ouvrez la vanne en grand.
- Dévissez légèrement la molette sur le haut du dégazeur.
- Laissez couler l'eau pour laver la roche volcanique et le charbon, quand l'eau est parfaitement limpide vous avez de l'eau **EcoCrystal® 2**.
- Vérifiez que les trois vannes autour de la sphère sont en position horizontale.
- Complétez les informations sur la bandelette fournie, accrochez-la à proximité.

Pour le retour de la sphère, veuillez suivre les consignes jointes.

GARANTIE d'EcoCrystal® 2

- 1) La garantie n'existe que s'il y a plein paiement du matériel et sur présentation de la facture d'achat. Elle ne porte que sur la capacité de l'appareil à transformer la calcite en aragonite et donc de lutter contre le tartre dans les canalisations.
- 2) La garantie s'exerce uniquement pour les installations complètes et numérotées fournies par **ECO-H2O®**. Le numéro de l'installation devra impérativement être indiqué pour faire valoir ses droits et une copie de la facture d'achat devra être jointe.
- 3) La garantie n'est cessible qu'en cas d'information préalable du vendeur agréé ou du fabricant, sinon elle appartient uniquement à l'acheteur initial.
- 3) Les demandes dans le cadre de la garantie mentionneront impérativement les coordonnées de l'installateur ou du vendeur, la date de la mise en service, l'index du compteur d'eau, le numéro du support de l'appareil ainsi que le numéro de la sphère, une photo de l'installation devra être jointe.
- 4) La garantie n'existe que si un entretien annuel ou biennuel suivant la consommation et la dureté est réalisé. Voyez le tableau explicatif en fonction de la dureté de votre eau.
- 5) La pression de service doit se situer entre 2 et 4 bars.
- 6) L'installateur placera l'ensemble des fournitures, elles sont essentielles pour respecter « les règles de l'art » d'une bonne installation sanitaire et un bon fonctionnement d'EcoCrystal® 2.
- 7) Le propriétaire peut emporter son EcoCrystal® 2, lors d'un déménagement, la garantie le suit. Il communiquera sa nouvelle adresse à son distributeur agréé ou à défaut au fabricant.
- 8) EcoCrystal® 2, est conçu pour filtrer des eaux de distribution et toute eau reconnue potable suite à des analyses réalisées par un laboratoire agréé.
- 9) En aucun cas, la garantie ne couvre d'éventuel préjudice causé par l'arrêt de l'installation, ou par des dégâts provoqués suite à un mauvais montage.
- 10) En cas de problèmes, l'utilisateur en avisera son installateur qui visitera l'installation et remplira un rapport d'incident. Ce document sera adressé au fabricant via la filière commerciale, le fabricant étant uniquement décideur du remplacement éventuel de la pièce défectueuse qui dans tous les cas doit être retournée.
- 11) Seules, les sphères retournées dans leur emballage, bien égouttées, avec leur numéro de série serti, dont les pas de vis ne sont pas abimés et avec la fiche de retour complètement renseignée feront l'objet d'un remboursement pour la consigne. Ceci est nécessaire à la traçabilité indispensable pour la garantie des consommateurs.
- 12) La garantie porte uniquement sur la fourniture de l'installation initiale numérotée, elle est de 20 ans.

Les sphères sont garanties 2 ans maximum contre les défauts de fabrication dans le cadre de l'entretien préconisé en fonction de la dureté de l'eau et de la consommation. Une copie de la dernière facture d'entretien devra être jointe. Dans tous les cas, il sera demandé au client une participation au prorata temporis de l'utilisation.

13) Important :

Toute utilisation de sphère EcoCrystal® 2, sur des installations non approuvées par **ECO-H2O®** est prohibée et susceptible de poursuites judiciaires pour utilisation de la renommée de l'entreprise et du produit au détriment des consommateurs. Dans tous les cas **ECO-H2O®** demandera des dédommagements maximums.