


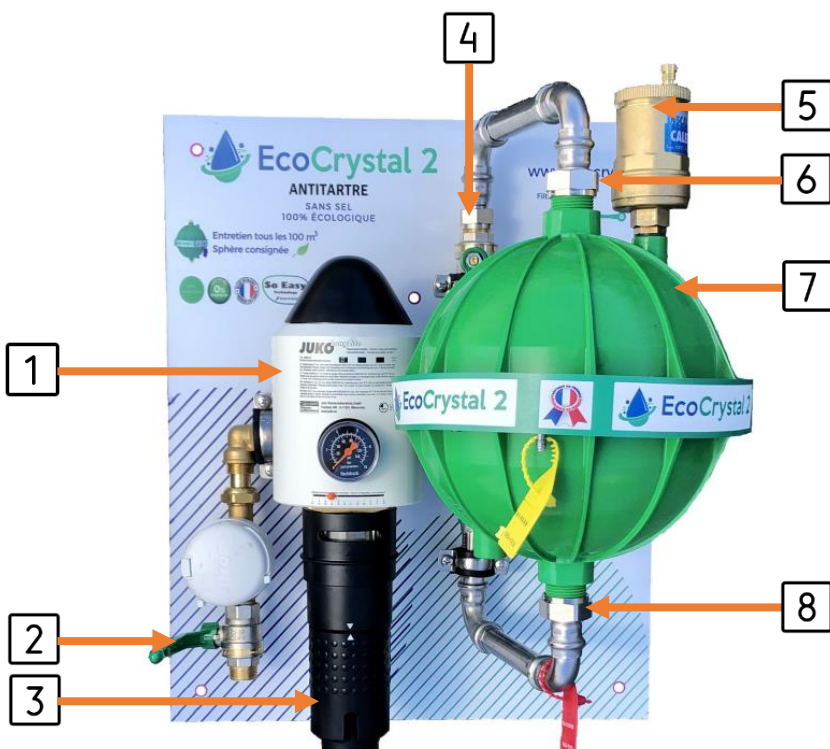
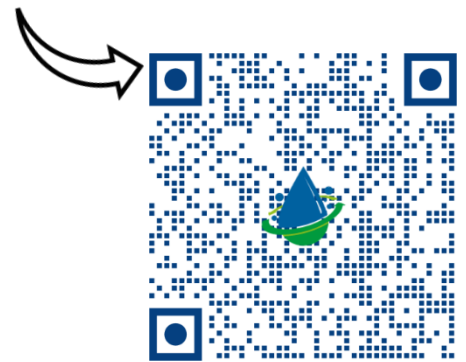
# EcoCrystal





## NOTICE DE MONTAGE

### Remplacement de la sphère


 Vous pouvez voir la vidéo du remplacement de la sphère sur le site : [www.ecocrystal.fr](http://www.ecocrystal.fr) dans la section **Tutoriels**.



- 
- 1 Préfiltre
  - 2 Vanne d'arrivée d'eau
  - 3 Bague du préfiltre
  - 4 Raccord intérieur
  - 5 Dégazeur
  - 6 Raccord haut
  - 7 Sphère
  - 8 Raccord bas

**Outils nécessaires :** Clé à molette 

Seau 

 Commencez toujours par changer la sphère avant le remplacement de la cartouche du filtre sous évier.

## Nettoyage du préfiltre

- Positionnez un seau sous le préfiltre (1)
- Selon votre modèle, il faut soit ouvrir le robinet ou faire faire un tour complet de la bague noire (3) en bas du préfiltre, en tournant à la main.
- Laisser couler 5 litres d'eau pour enlever les impuretés
- Fermez le robinet ou remplacez la bague noire (3) en position centrale, avec les flèches blanches en face.



## Changement de la sphère

- Placez un seau sous la sphère (7) et dévissez les deux raccords (6 et 8). Enlevez la sphère qui va se vider de son eau.
- Dévissez d'un tour le raccord intérieur (4) pour donner un peu de jeu.
- Prenez les joints à l'intérieur des capuchons jaunes qui bouchent la nouvelle sphère.
- Posez le nouveau joint sur le raccord du bas (8), positionnez la sphère, serrez à la main de 2 tours en s'assurant d'être bien dans les filets.
- Mettez le joint sur le raccord du haut (6), positionnez et serrez à la main, prendre soin d'être bien dans le filet.
- Finissez le serrage à la clé pour étanchéifier sans forcer y compris du raccord intérieur (4).
- Récupérez le dégazeur en le dévissant à la main de la sphère usagée.
- Enlevez le capuchon en plastique sur la nouvelle sphère et récupérez le joint neuf. Placez le joint et vissez le dégazeur sur la nouvelle sphère, en serrant pas trop fort à la main.

## Mise en eau

- Vérifiez que les vannes sont en position « filtration », comme indiqué sur la plaque de support.
- Ouvrez le robinet le plus proche dans votre habitation, l'air de la sphère sortira à cet endroit.
- Revenez à l'EcoCrystal® 2 et ouvrez lentement la vanne d'arrivée d'eau (2) pour que l'air s'évacue vers le robinet ouvert.
- Dès que la sphère est remplie d'eau, ouvrez la vanne (2) en grand.
- Dévissez légèrement la molette sur le haut du dégazeur.
- Laissez couler l'eau pour laver la roche volcanique et le charbon, quand l'eau est parfaitement limpide vous avez de l'eau EcoCrystal® 2.
- Complétez les informations sur la bandelette fournie, accrochez-la à proximité.

**Pour le retour de la sphère, veuillez suivre les consignes jointes.**